



# Einbauanleitung für Nischenspiegel SSRN...V Kompletteinbau

- 1.) Aufhängeschiene Höhe anreißen an Nischenrückwand
- 2.) Vor Aufhängen muss Converter und Steckdosen an 230 Volt angeschlossen werden.
- 3.) Aufhänger nach hinten und oben stellen danach Schrank einschieben
- 4.) Zum Ausrichten Aufhänger nach unten stellen bis Schrank in der Höhe gleichmäßig ausgerichtet ist.
- 5.) Aufhänger nach vorne stellen bis Schrank sauber an Nischenwand anliegt.
- 6.) Nach ausrichten der Aufhänger mit der Wasserwaage werden die 4 Verspanner an der Außenecke auf Druck gestellt.
- 7.) Abdeckkappen montieren

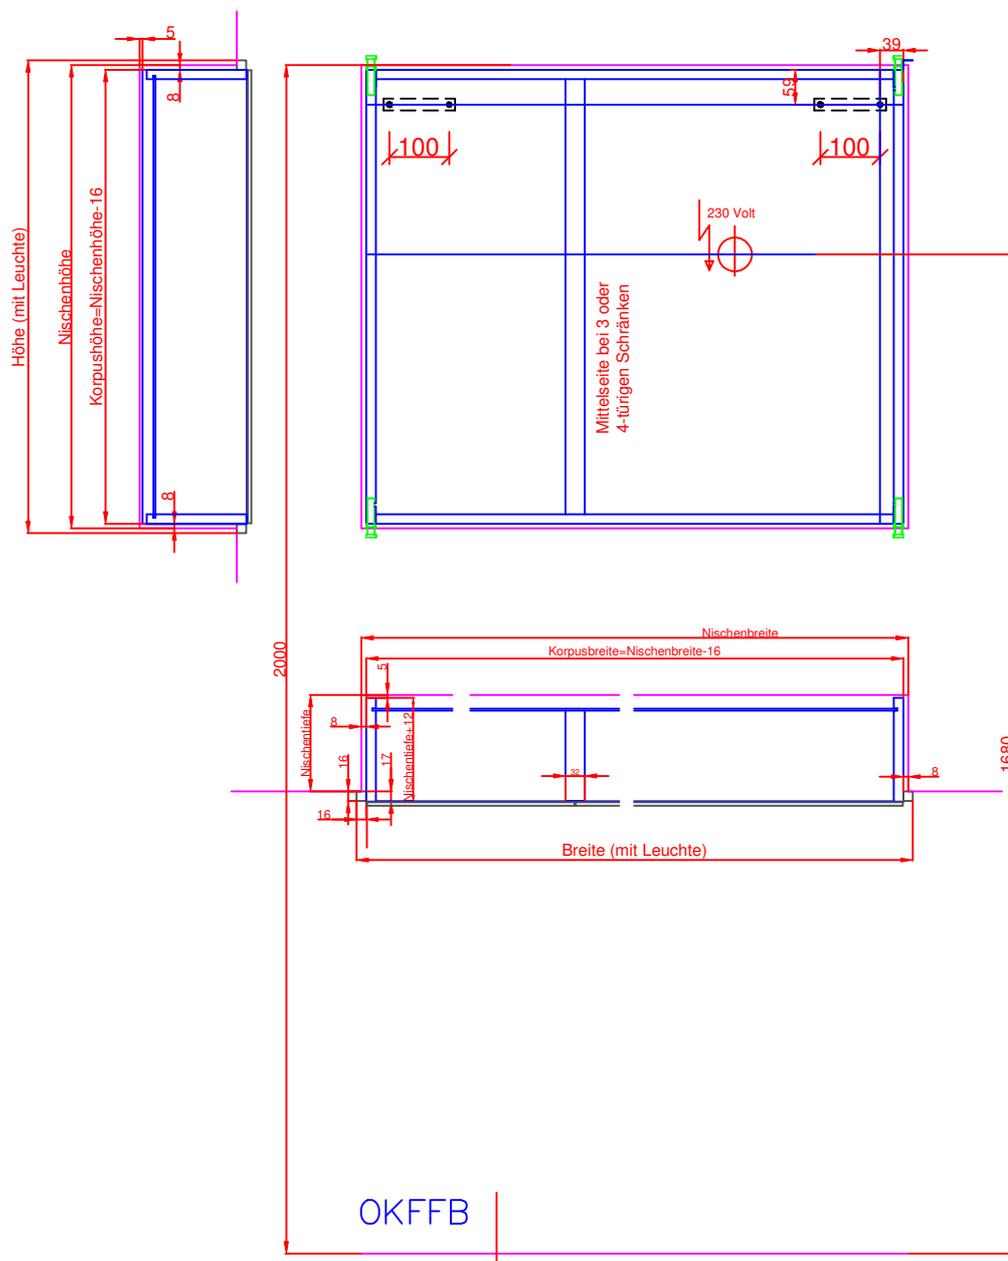

# Einbauanleitung für Nischenspiegel SSRT...V Teileinbau

- 1.) Aufhängeschiene Höhe anreißen an Nischenrückwand
- 2.) Vor Aufhängen muss Converter und Steckdosen an 230 Volt angeschlossen werden.
- 3.) Aufhänger nach hinten und oben stellen danach Schrank einschieben
- 4.) Zum Ausrichten Aufhänger nach unten stellen bis Schrank in der Höhe gleichmäßig ausgerichtet ist.
- 5.) Aufhänger nach vorne stellen bis Schrank sauber an Nischenwand anliegt.
- 6.) Abdeckkappen montieren

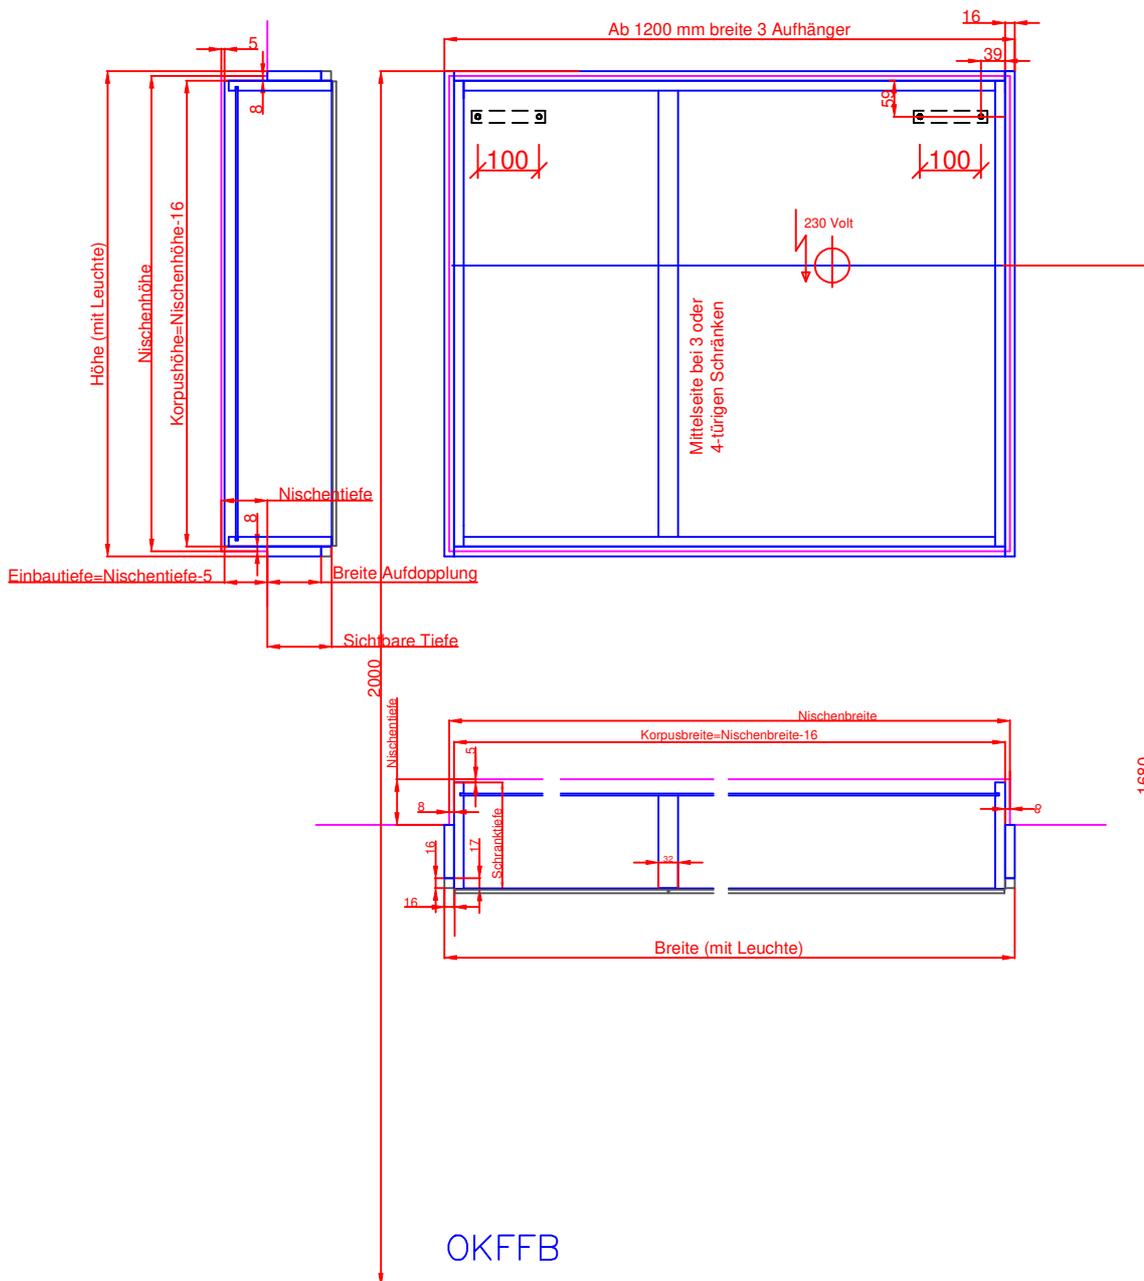

# Einbauanleitung für Nischenspiegel SSRW...V Wandhängend

- 1.) Nischenspiegelschrank vor Wandhängend
- 2.) Höhe anreißen, 3 Schiene ab 1200 mm Breite
- 3.) Vor Aufhängen muss Converter und Steckdosen an 230 Volt angeschlossen werden.
- 4.) Schrank aufhängen und Ausrichten danach Sicherungsschraube montieren.
- 5.) Abdeckkappen montieren

